SUPORTE TV DE TETO (LCD/PLASMA/LED)

Com inclinação e rotação

(Fig:01)

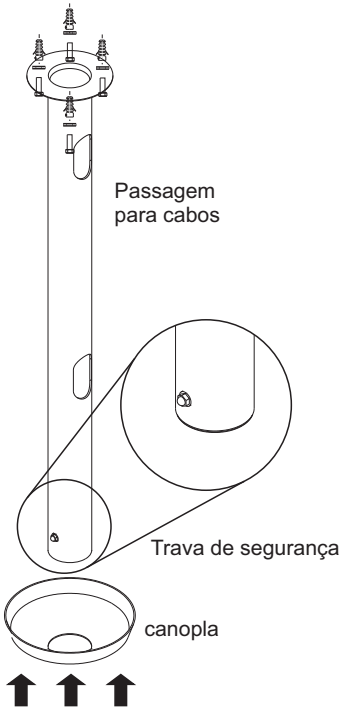

Utilize 4 parafusos, 4 arruelas e 4 buchas para fixar o tubo do suporte no teto, após o mesmo fixado no teto, tire o parafuso de segurança do tubo para acoplar a canopla de acabamento (Fig:01)

Coloque a base do suporte no tubo e depois de ajustar a altura desejada, gire o knob para fixá-la e coloque a trava de segurança. (Fig:02)

Retire a trava de segurança dos braços do suporte, utilize parafusos e porcas compatíveis com sua TV, para fixar os braços do suporte. (Fig:03)

Com a TV fixada encaixe com cuidado na base e coloque as travas nos braços. (Fig:04)

Para regular a inclinação da TV até 15º para cima ou para baixo gire a rosca borboleta.(Fig:05)

Defina a rotação da TV até 180º. (Fig:06)

(Fig:02)

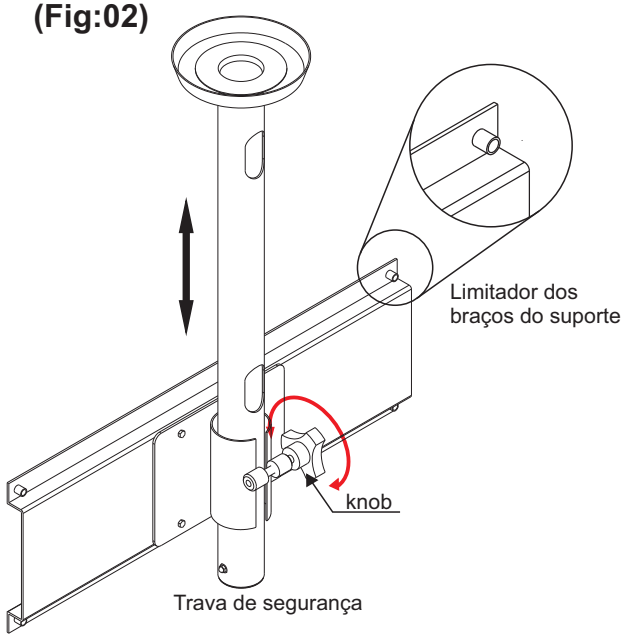

(Fig:03)

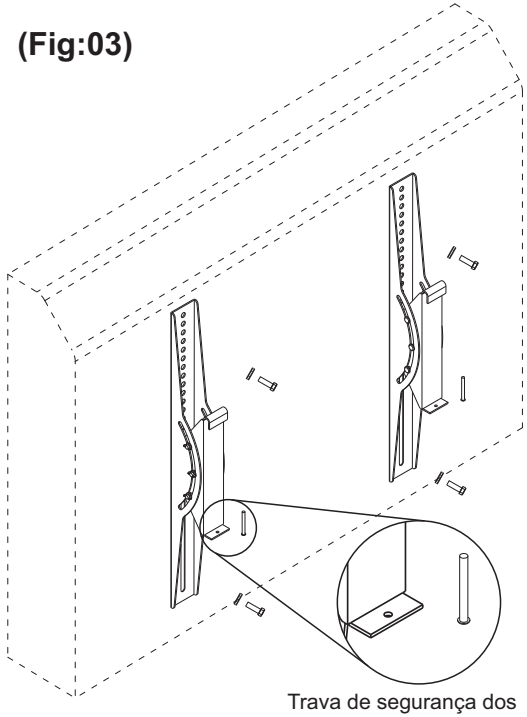

(Fig:04)

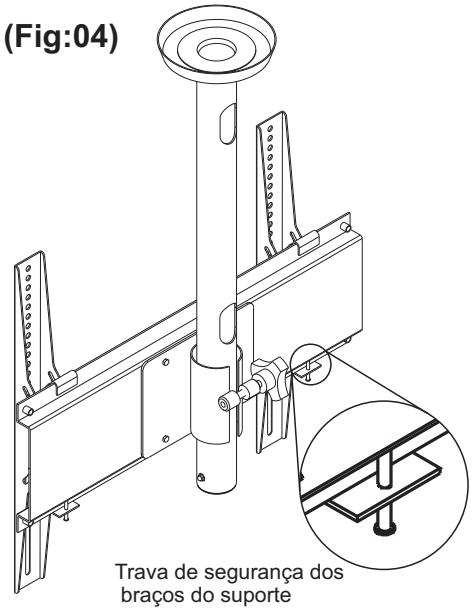

(Fig:05)

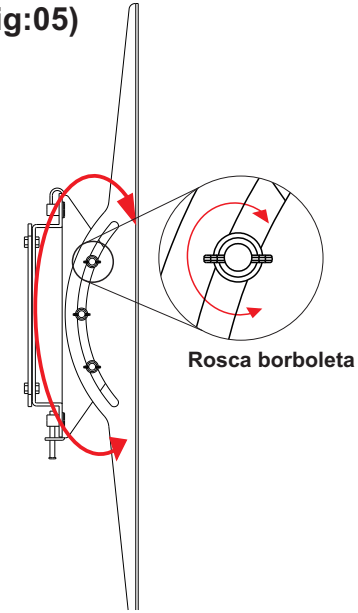

(Fig:06)

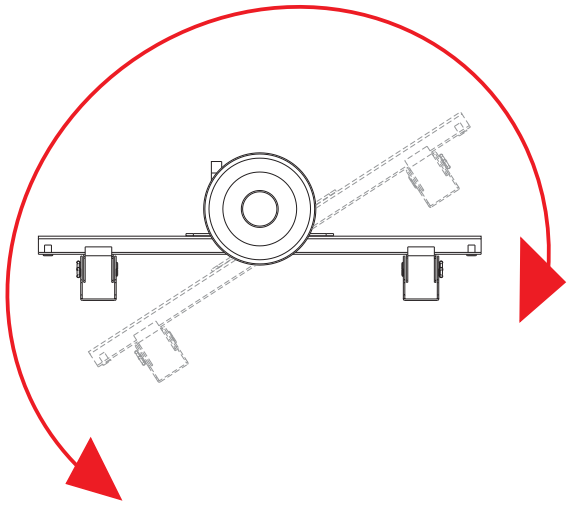

Suporte montado

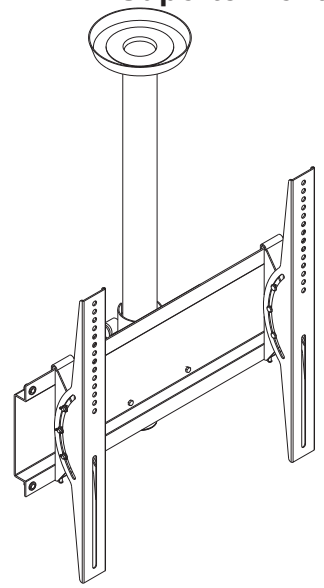

Outubro 2010
Sujeito a mudança sem prévia autorização