

MANUAL DE INSTALAÇÃO - CONTROLE REMOTO RF

Produtos utilizados com o controle remoto RF



Tela motorizada

LIFT de projetor

SOBE

↑

↓

DESCE

IR

RF




Garantia de 12 (doze) meses




Informação Técnica

- × Voltagem/Frequência: 100~240V/60Hz
- × Receptor wireless (sem fio) RF
- × Eletrônico
- × Botões light-touch
- × Codifica até 20 canais de emissor
- × Potência de Saída: 300W
- × Indicados para motores-tubulares de até 30Nm

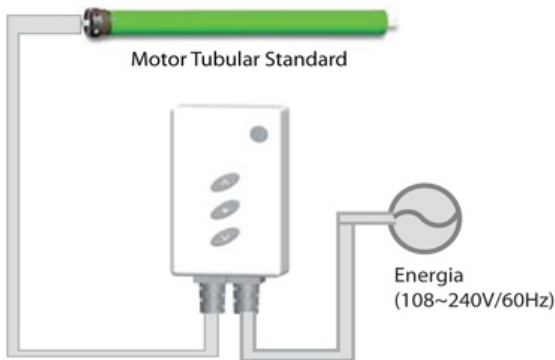


Faixa de Alcance

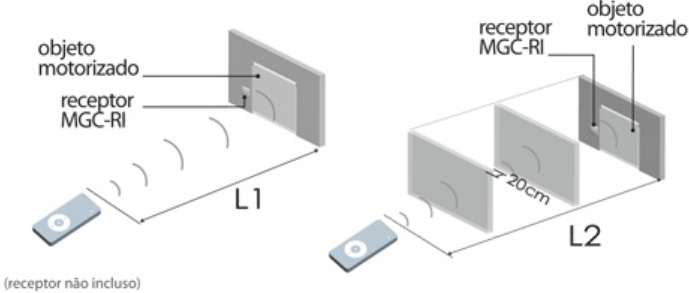

(receptor não incluso)


	L1 Aberto	L2 c/Parede	Frequência de Emissão
110V/60Hz	200m	35m	433.92MHz
220V/60Hz	200m	35m	

Identificação dos Botões

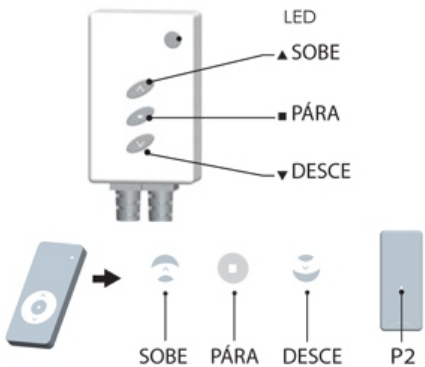

Conexão dos Fios

Conecte os fios da mesma numeração

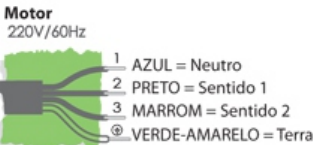

ATENÇÃO!

O receptor é bivolt e fornecerá ao motor a mesma tensão da energia de entrada.
Se conectado à 110V, sai 110V.
Se conectado à 220V, sai 220V.


Fios que conectam ao motor

1 BRANCO
2 VERMELHO
3 PRETO
4 VERDE

Fios que conectam na energia (100~240V/60Hz)

BRANCO (FASE)
PRETO (NEUTRO)
VERDE (TERRA)


Distâncias Recomendadas para Instalação

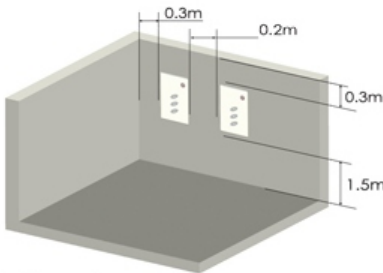


Distância Mín. entre:

- 1 receptor e chão: 1.50m
- 2 receptor e teto/parede: 0.30m
- 3 receptores: 0.20m

CODIFICAÇÃO DO EMISSOR

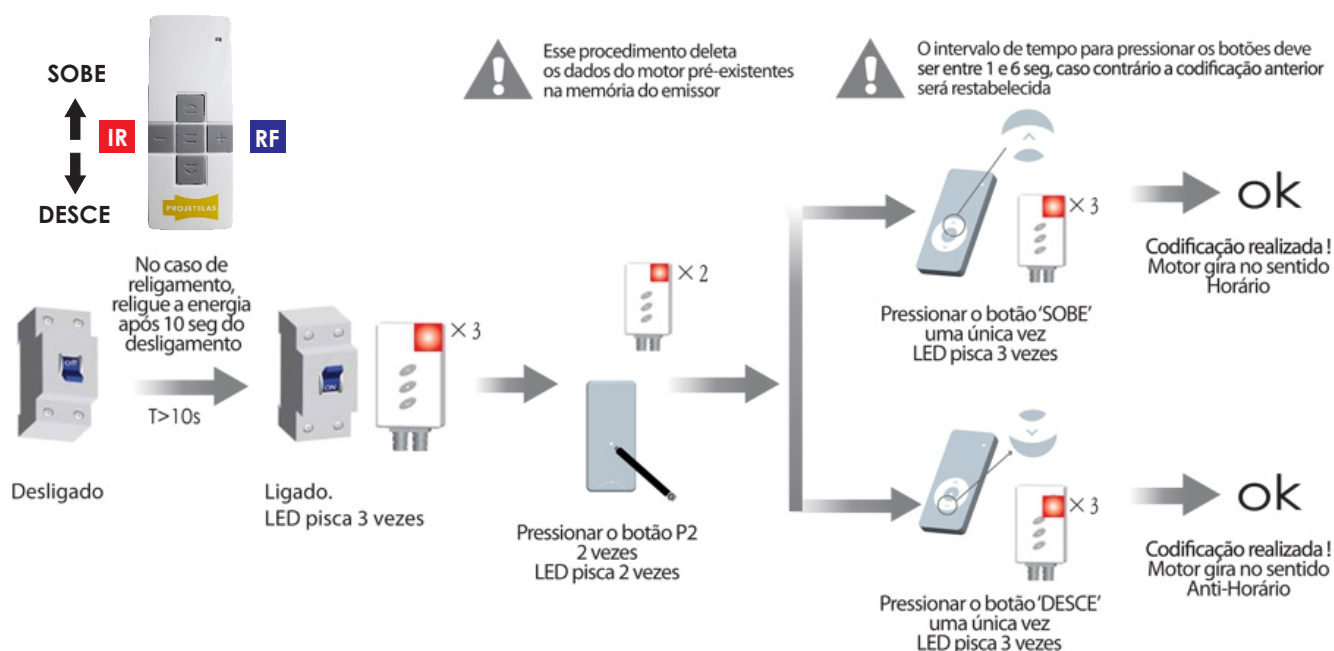

Adicionando novos Emissores

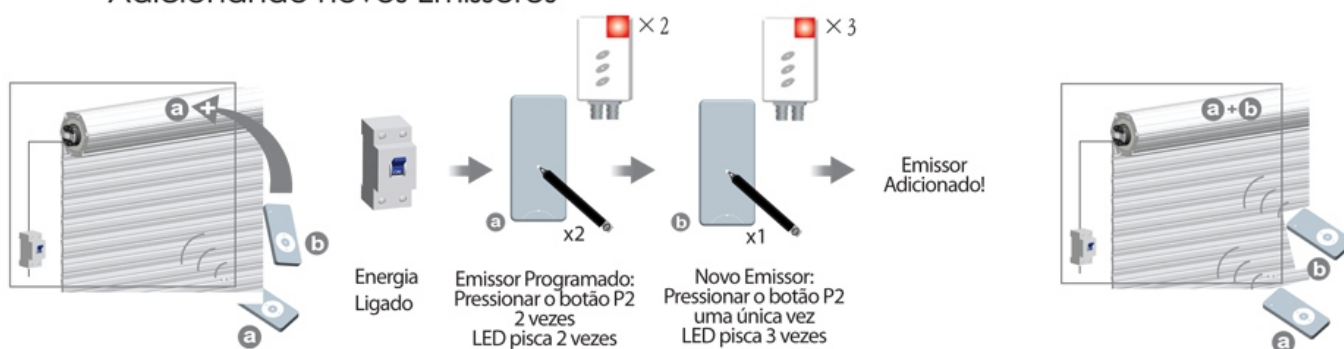

Cancelando Emissor

