


# TELA FRAME - MANUAL DE INSTALAÇÃO

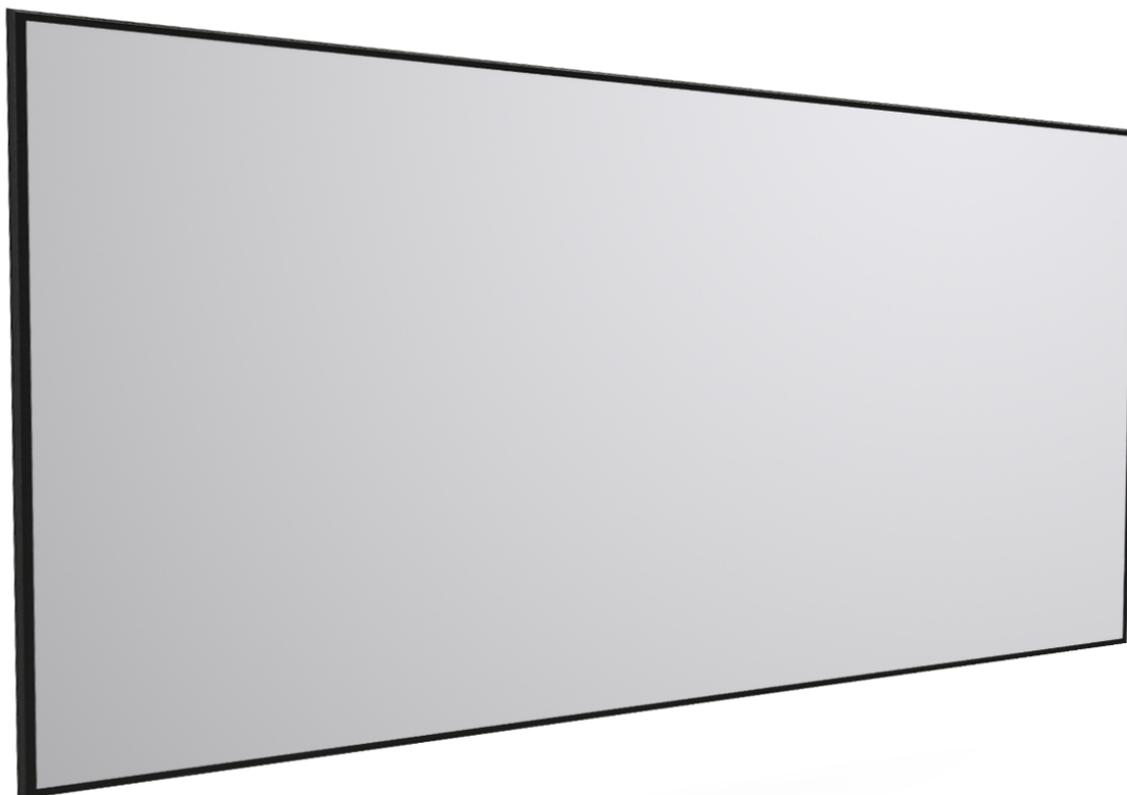


# COMPONENTES

1A



1B

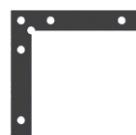

1C



AR



PP



SU



PA



BU



BU




L

## LEGENDA:


PERFIL DO QUADRO - PQ  
 BOTÃO DE ENCAIXE - BE  
 PRF ALLEN 1/4X1/4 - PRA  
 ARRUELA LISA 1/4- AR  
 PRF PHILIPS - PP  
 PERFIL DE ACABAMENTO - PA  
 SUPORTE - SU  
 L DE FIXAÇÃO - L  
 BUCHA DE NYLON - BU

# CARACTERÍSTICAS

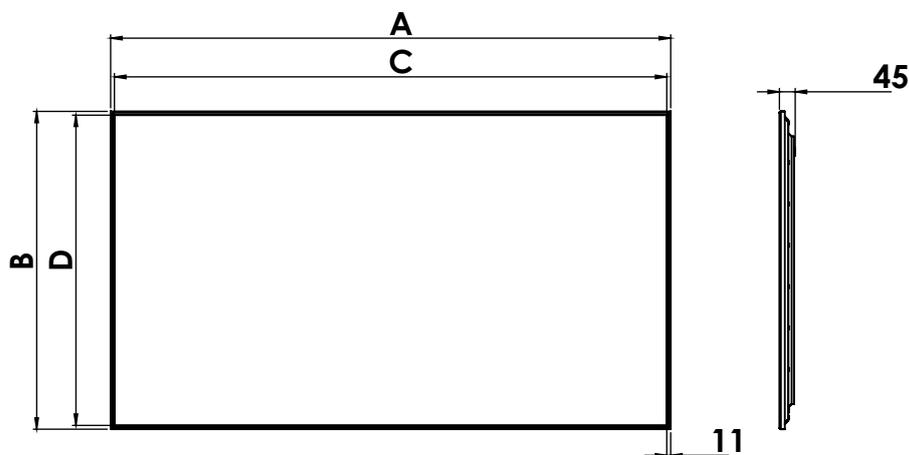


CÓDIGO	POLEGADA DIAGONAL	PROJEÇÃO		PERFIL		BORDA E	PESO	QTD. DE BOTÕES
		A	B	C	D			
FULLSCREEN (4:3)								
72QV	72	1460X1100		1270X1630		85	8120	50
84QV	84	1710X1280		1450X1880		85	8900	52
100QV	100	2030X1520		1690X2200		85	10900	68
120QV	120	2440X1830		2000X2610		85	12900	76
150QV	150	3050X2290		2460X3220		85	15900	98
180QV	180	3660X2740		2910X3830		85	19000	122
200QV	200	4060X3050		3220X4230		85	20900	126
WIDESCREEN (16:9)								
72QW	72	1590X0900		1070X1760		85	7900	48
84QW	84	1860X1050		1220X2030		85	9100	56
92QW	92	2040X1140		1310X2210		85	9850	60
100QW	100	1335X2310		1420X2395		85	10700	76
106QW	106	2350X1320		1490X2520		85	11200	68
119QW	119	2630X1480		1650X2800		85	12460	72
133QW	133	2940X1660		1830X3110		85	13800	80

# MONTAGEM

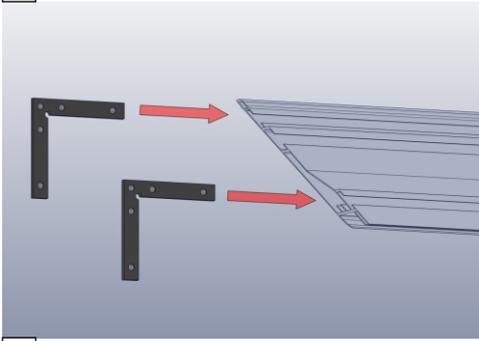


## PASSO 1.0

Encaixe o L de fixação 1A no perfil 1B

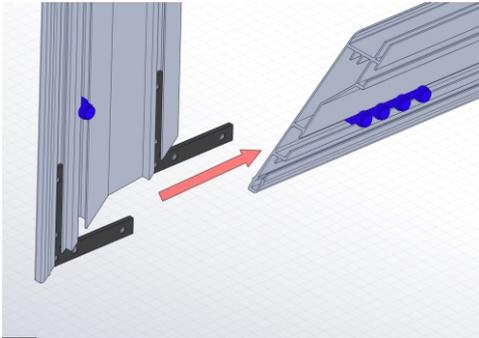


## PASSO 1.3

Insira os botões de encaixe no perfil 1C

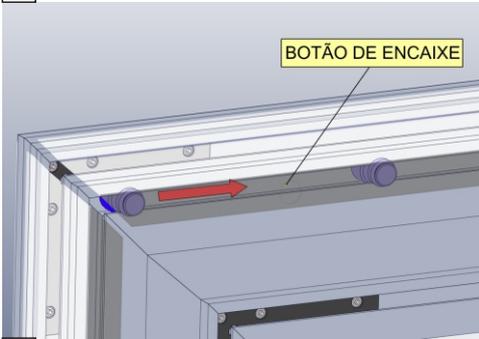


## PASSO 1.6

Alinhe os botões de encaixe 1C com os botões de pressão do tecido 1E

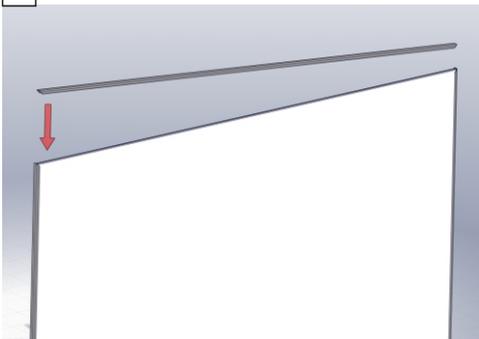


## PASSO 1.9

Fixe o de um lado para o outro

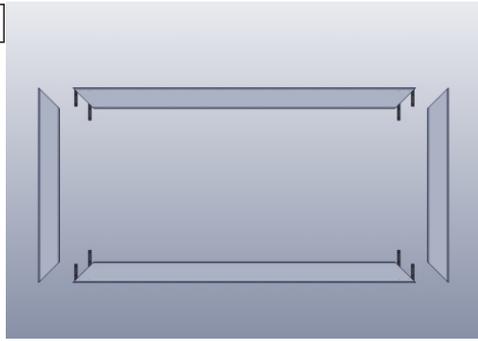


## PASSO 1.1

Para facilitar a instalação siga a montagem conforme a imagem

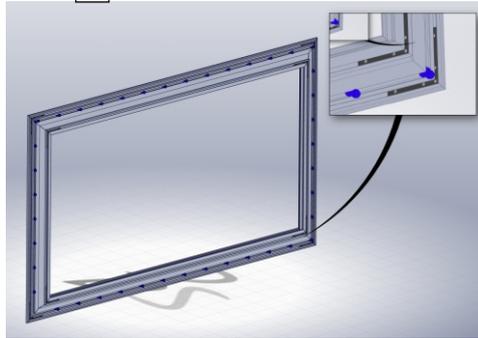


## PASSO 1.4

Aperte todos os parafusos 1D

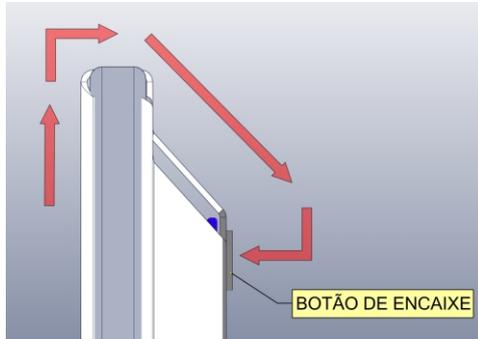


## PASSO 1.7

Conforme a imagem estique o tecido e fixe-o nos botões de pressão, começando pelos quatro cantos do quadro.

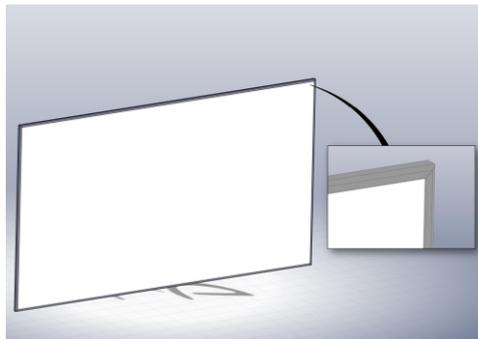


## PASSO 2.0

Verifique se os perfis estão bem encaixados

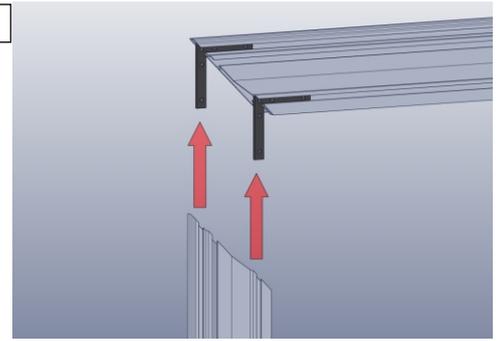


## PASSO 1.2

Faça o fechamento deixando um lado do quadro aberto

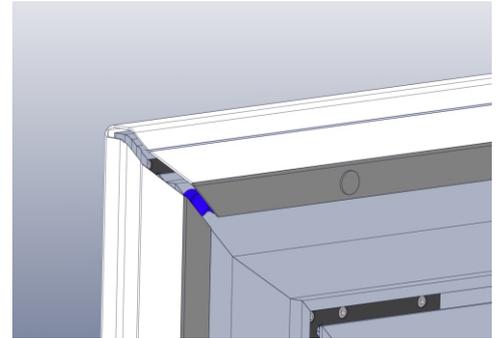


## PASSO 1.5

Passo o tecido para frente do quadro 1E

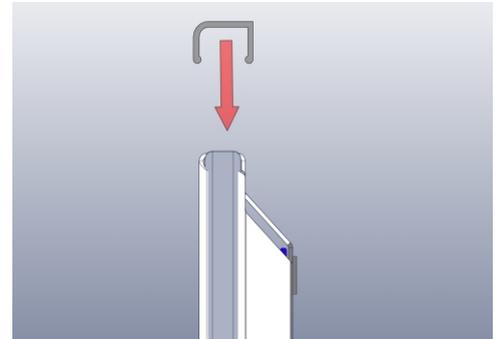

## PASSO 1.8


Posicione o perfil de acabamento 1F no local de encaixe

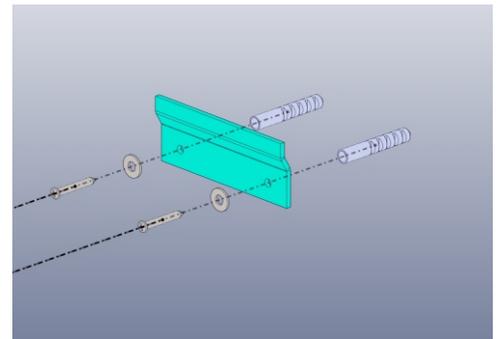

## PASSO 2.1


Com o local definido fixe o suporte 1G, 1H, 1I e 1L

# MONTAGEM

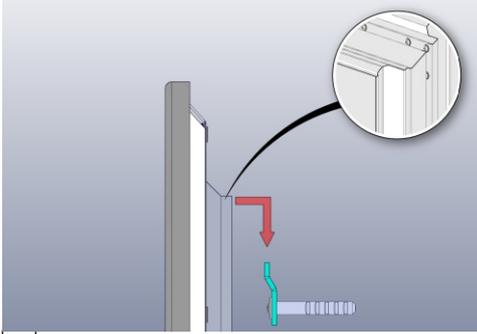


## PASSO 2.2

Com o suporte fixado posicione a tela no local indicado

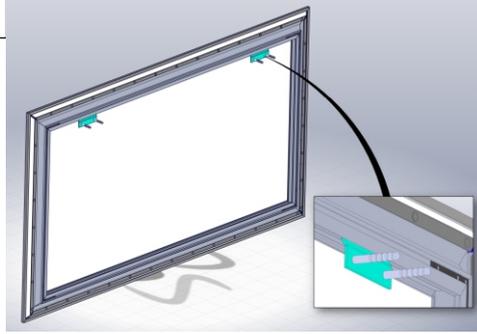

## PASSO 2.3

Certifique-se que a tela esteja bem encaixa no suporte 1G

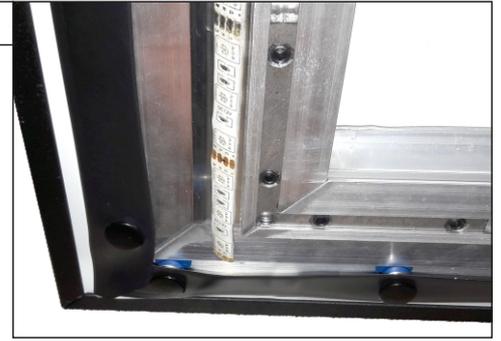


## PASSO 2.4

Para instalar a fita de LED comece pela parte inferior, sempre partindo do canto conforme a imagem



## PASSO 2.5

Acompanhe o local para instalação da fita

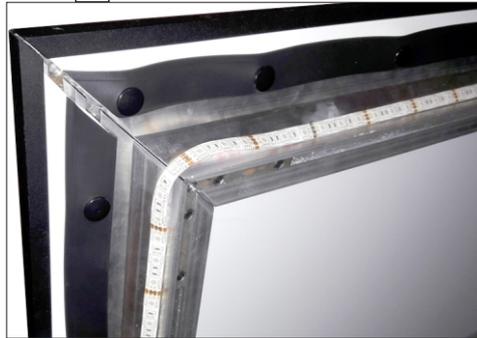

## PASSO 2.6

Detalhe na imagem para colagem no canto



## PASSO 2.7

Dependendo do tamanho do quadro será necessário conectar outra fita para continuar completando o quadro




## PASSO 2.8

Completando a volta inteira no quadro conforme a imagem




## PASSO 2.9

Levante a parte inferior da tela para conectar o cabo AC no acionamento

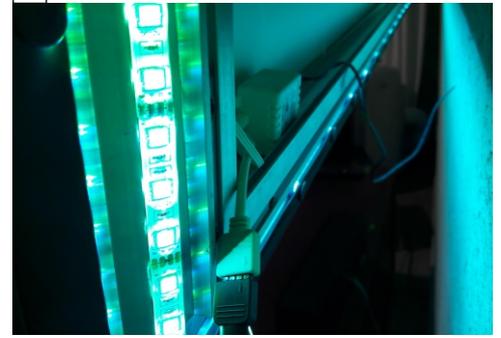

## PASSO 3.0

Posicione o acionamento para finalizar a instalação do LED

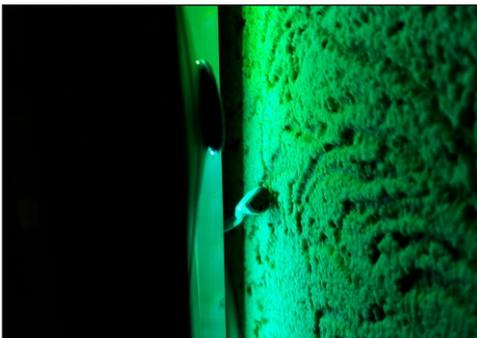

## PASSO 3.1

Mantenha o receptor exposto para garantir funcionamento do controle (emissor)



## PASSO 3.2

Com o controle ajuste a luz desejada com opções de funções de luzes