


TELA MOTORIZADA MANUAL DE INSTALAÇÃO

PROJETELAS

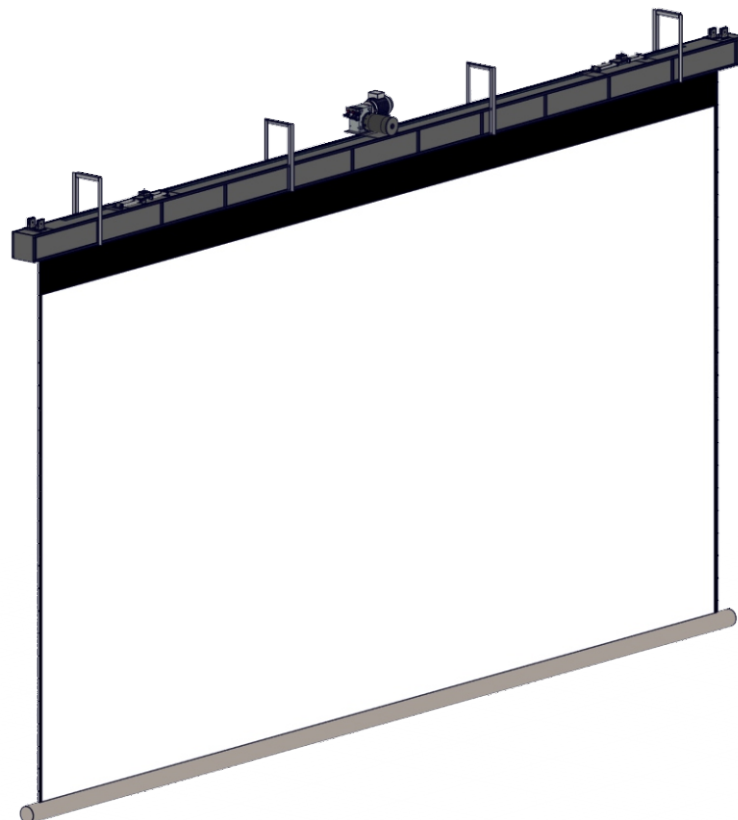

DESCRIÇÃO

A TELA MOTORIZADA para grandes ambientes, oferece uma motorização segura e confiável de alta autonomia, podendo ser acionada em um intervalo de tempo sem preocupação de esquentar o motor, causando transtornos indesejados. Possui descida com sistema de segurança, que em caso de acontecer uma colisão a descida é interrompida imediatamente.

- Tela de projeção com tensionamento reto;
- Acionamento por botoeira e controle remoto IR ou RF
- Borda superior (black) com fácil ajuste;
- Formato fullscreen (4:3) , widescreen (16:9) e (16:10);
- Todo o sistema é acondicionado em estojo fabricado em estrutura tubular e chapas de aço carbono
- Enrolamento de baixo para cima e fim de curso configurado
- Pintura eletrostática na cor preta
- Peso aproximado: 250Kg.

GARANTIA TOTAL: (01) um ano

GARANTIA

Este termo tem por fim garantir ao usuário do equipamento marca PROJETELAS, modelos:

TELA DE PROJEÇÃO o bom funcionamento e responsabilizar nos contra possíveis defeitos de material ou fabricação.

Para tela **MOTORIZADA** a Projetelas Indústria e Comércio Ltda, assegura ao usuário uma garantia de **12 (doze) meses**, contada a partir da data de emissão da nota fiscal.

Condições da Garantia:

1 . Estão cobertos pela presente garantia:

- 1.1 Caso o equipamento seja transferido a outra pessoa, a garantia será a mesma da data de aquisição pelo primeiro comprador;
- 1.2 Troca gratuita de peças comprovadamente defeituosas e mão de obra aplicada;
- 1.3 Eventuais defeitos de funcionamento, desde de que não decorra do mau uso;

2. Estão excluídos da garantia:

- 2.1 Esta garantia não abrange eventuais despesas de frete ou transporte;
- 2.2 Se ocorrer danos por queda ou problemas resultantes do transporte;.
- 2.3 Se instalado em força adversa recomendada no manual de instruções e oscilações da rede elétrica;
- 2.4 Se o produto for alterado, fraudado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela “Projetelas”.


ATENÇÃO

A Tela Elétrica, deverá ser instalada, somente por pessoas com conhecimento em parte elétrica e experiência em Áudio e Vídeo voltado para teatro e auditórios. Quaisquer danos causado nos equipamentos ou em terceiros, a PROJETELAS não tem responsabilidade por instalações executadas de forma errada.

INSTALAÇÃO


PASSO 1.0

Antes de instalar a Tela Elétrica, verifique o local desejado e estrutura que suportará o peso da Tela ou alguma restrição de espaço no ambiente de instalação.

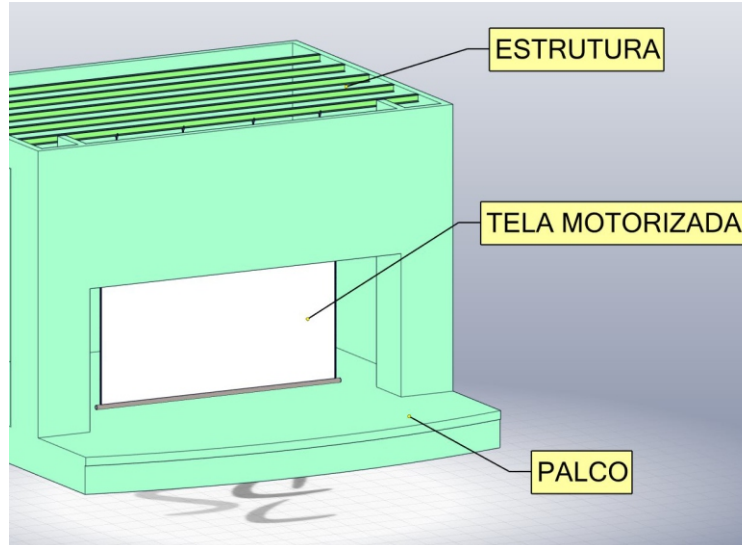


PASSO 1.1

A Tela Elétrica permite ser sustentada por cabo de aço ou talha (manual/elétrica) que são fixadas nos suportes da imagem abaixo.

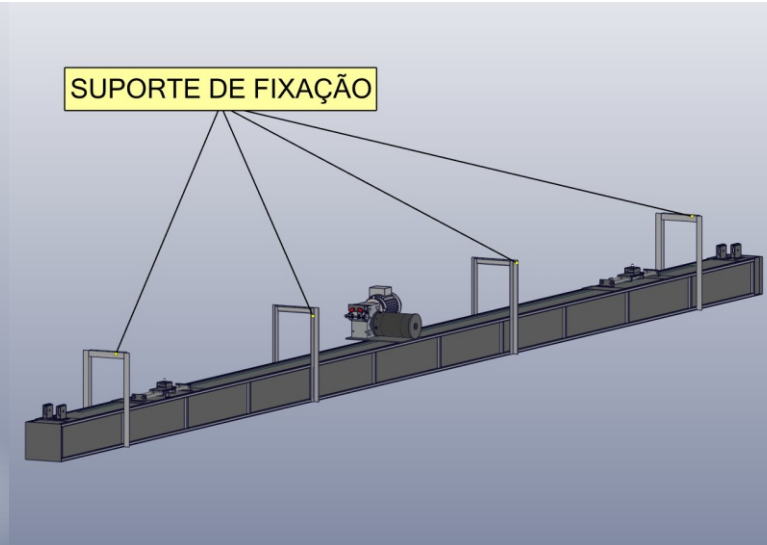


PASSO 1.2

Posicione a Tela Elétrica no lado informado na imagem, verifique o lado certo da caixa e posição da área de projeção.

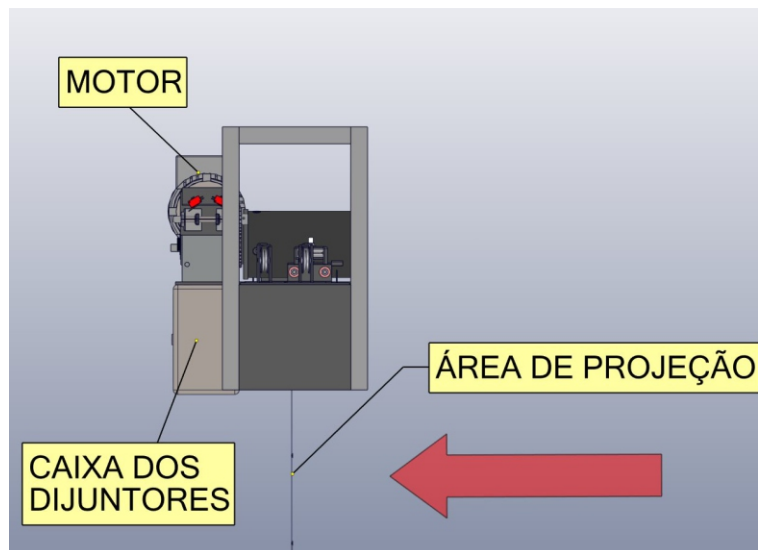


PASSO 1.3

Qualquer mudanças na ligação ou parte elétrica da Tela, que não esteja informando no manual, pode causar danos na mesma e colocar em risco a segurança dos usuários.

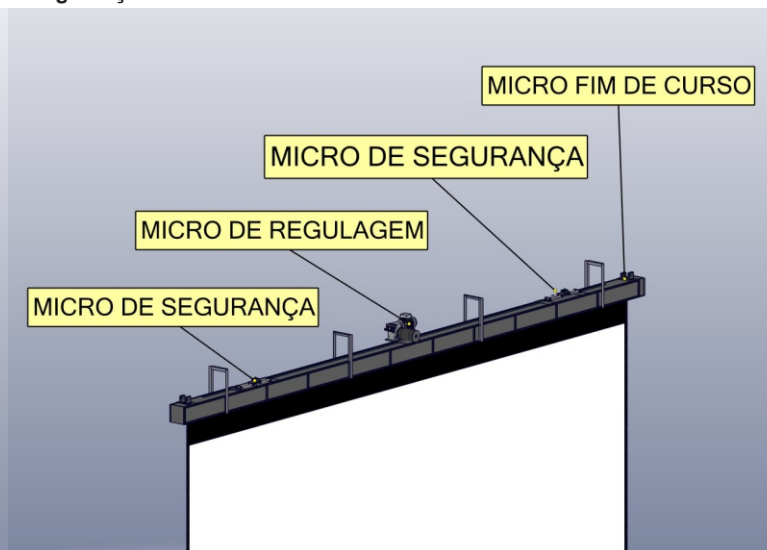


PASSO 1.4

Mantenha a caixa da Tela Elétrica alinhada com a estrutura a ser fixada, para facilitar na instalação.

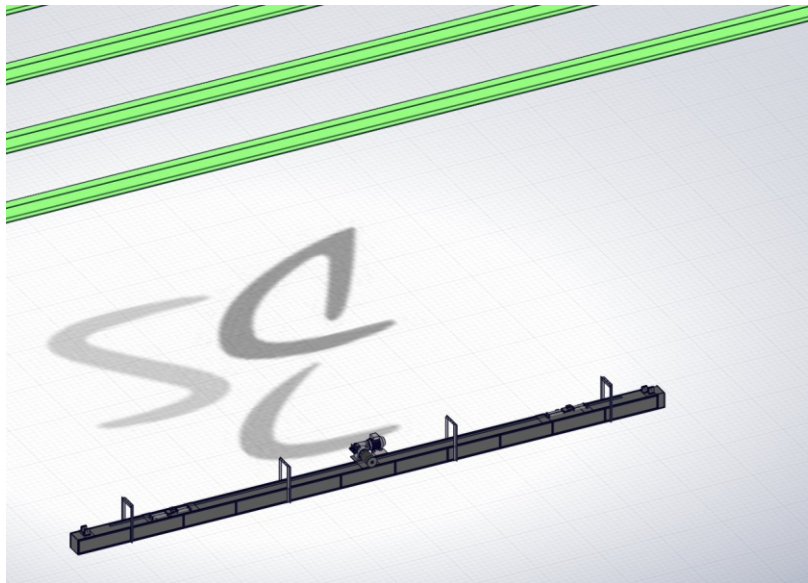


PASSO 1.5

Utilize o método de fixação desejado que consiga sustentar a Tela Elétrica de forma segura.

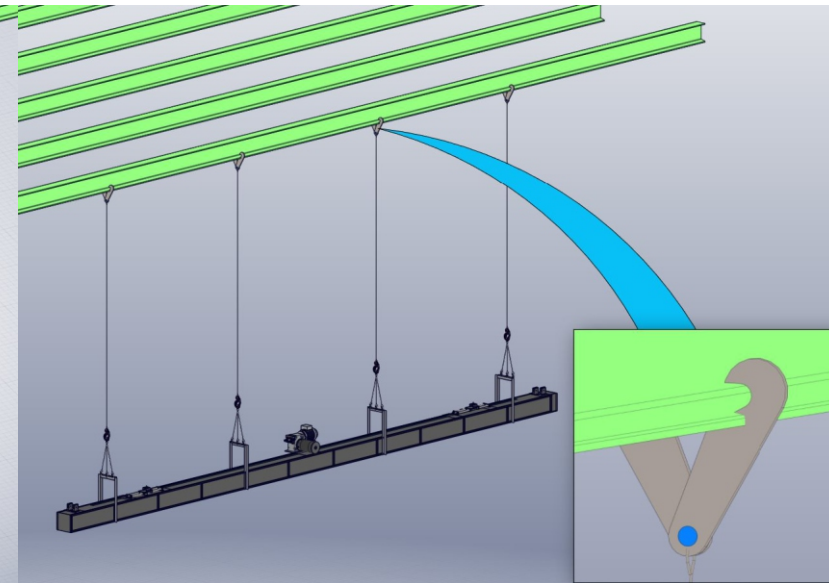


PASSO 1.6

Utilize todos os pontos de fixação.

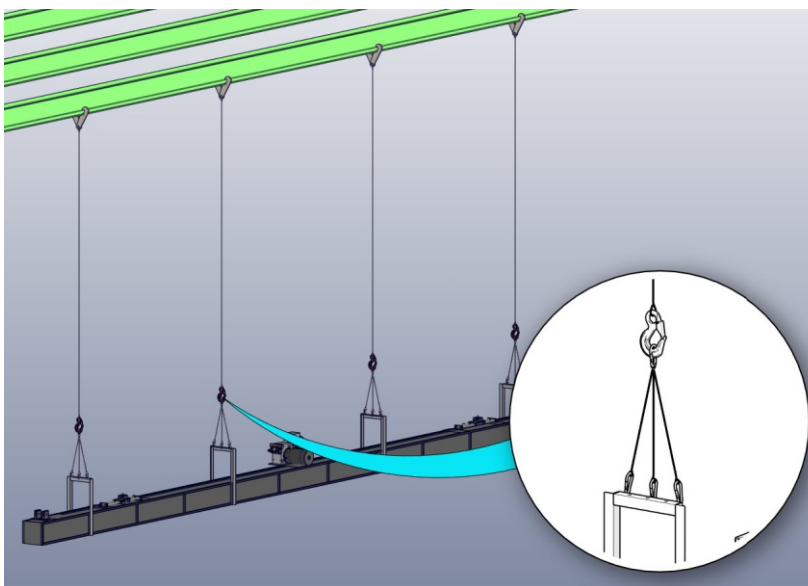



PASSO 1.7

Com a altura definida verifique o nível da caixa, com a Tela desnivelada pode causar ondulações no tecido .

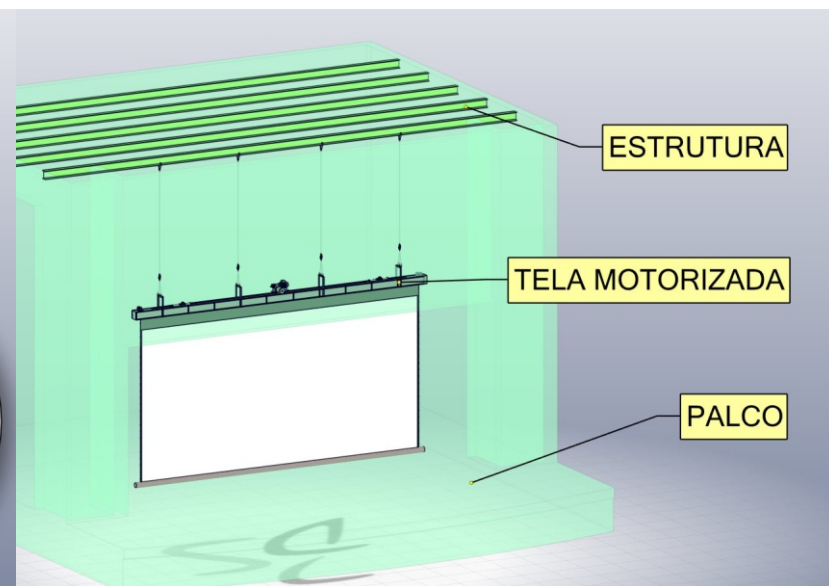

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

MONOFÁSICO

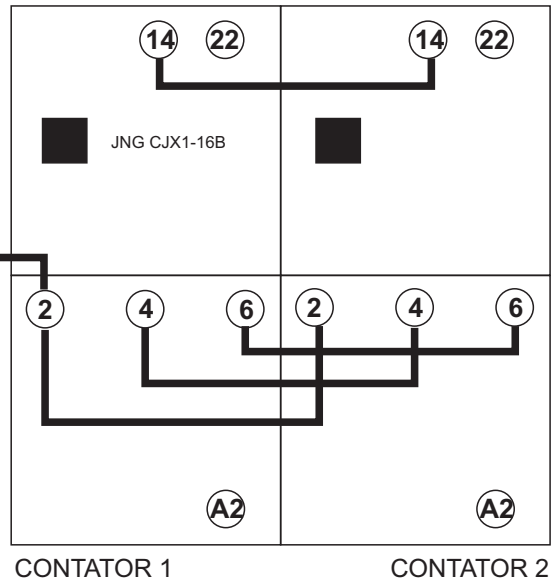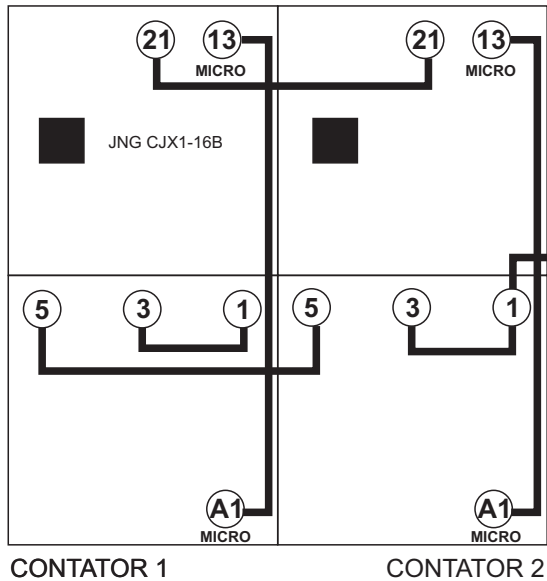

Com a necessidade de alterar a voltagem da Tela, a mesma pode trabalhar com o fechamento do motor nas seguintes voltagens.



- 220v Monofásico
- 380v Trifásico
- 440v Trifásico

Para alterar sua voltagem, siga a ligação do fechamento do motor, que esta informado por ligação, que encontra-se desenhada no seu compartimento.

Modifique a ligação quando necessário, seguindo as ligações ao lado.

ENTRADA DE FORÇA: 5 E 3
3 FIOS DO MOTOR= 21
MICRO FIM DE CURSO= A2 E 22
LINHA MOTOR:
1 NO 4 OU 6
5 OU 6 NO 2
4 NO 4 OU 6


TRIFÁSICO

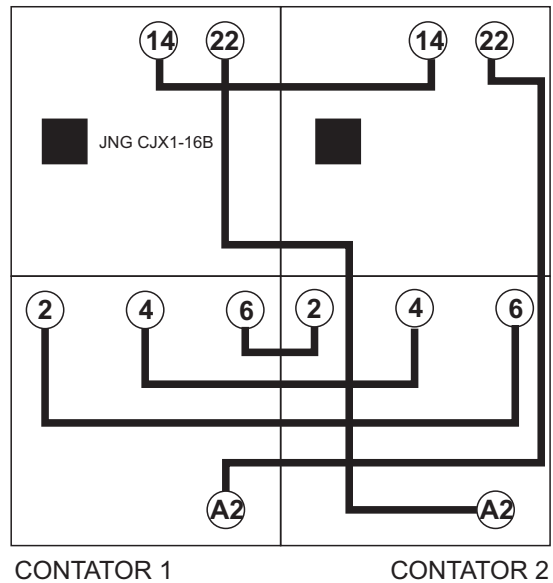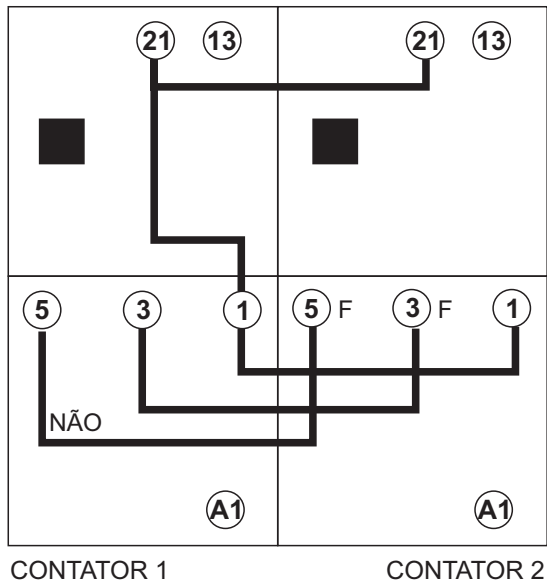

BOTOEIRA= 5 - 13 - 13 - 14
ENTRADA= 1 - 3 - 5
SAÍDA DO MOTOR= 2 - 4 - 6
MICRO FIM DE CURSO= 13 - A1

ESQUEMA DE LIGAÇÃO


LIGAÇÃO DOS MICROS

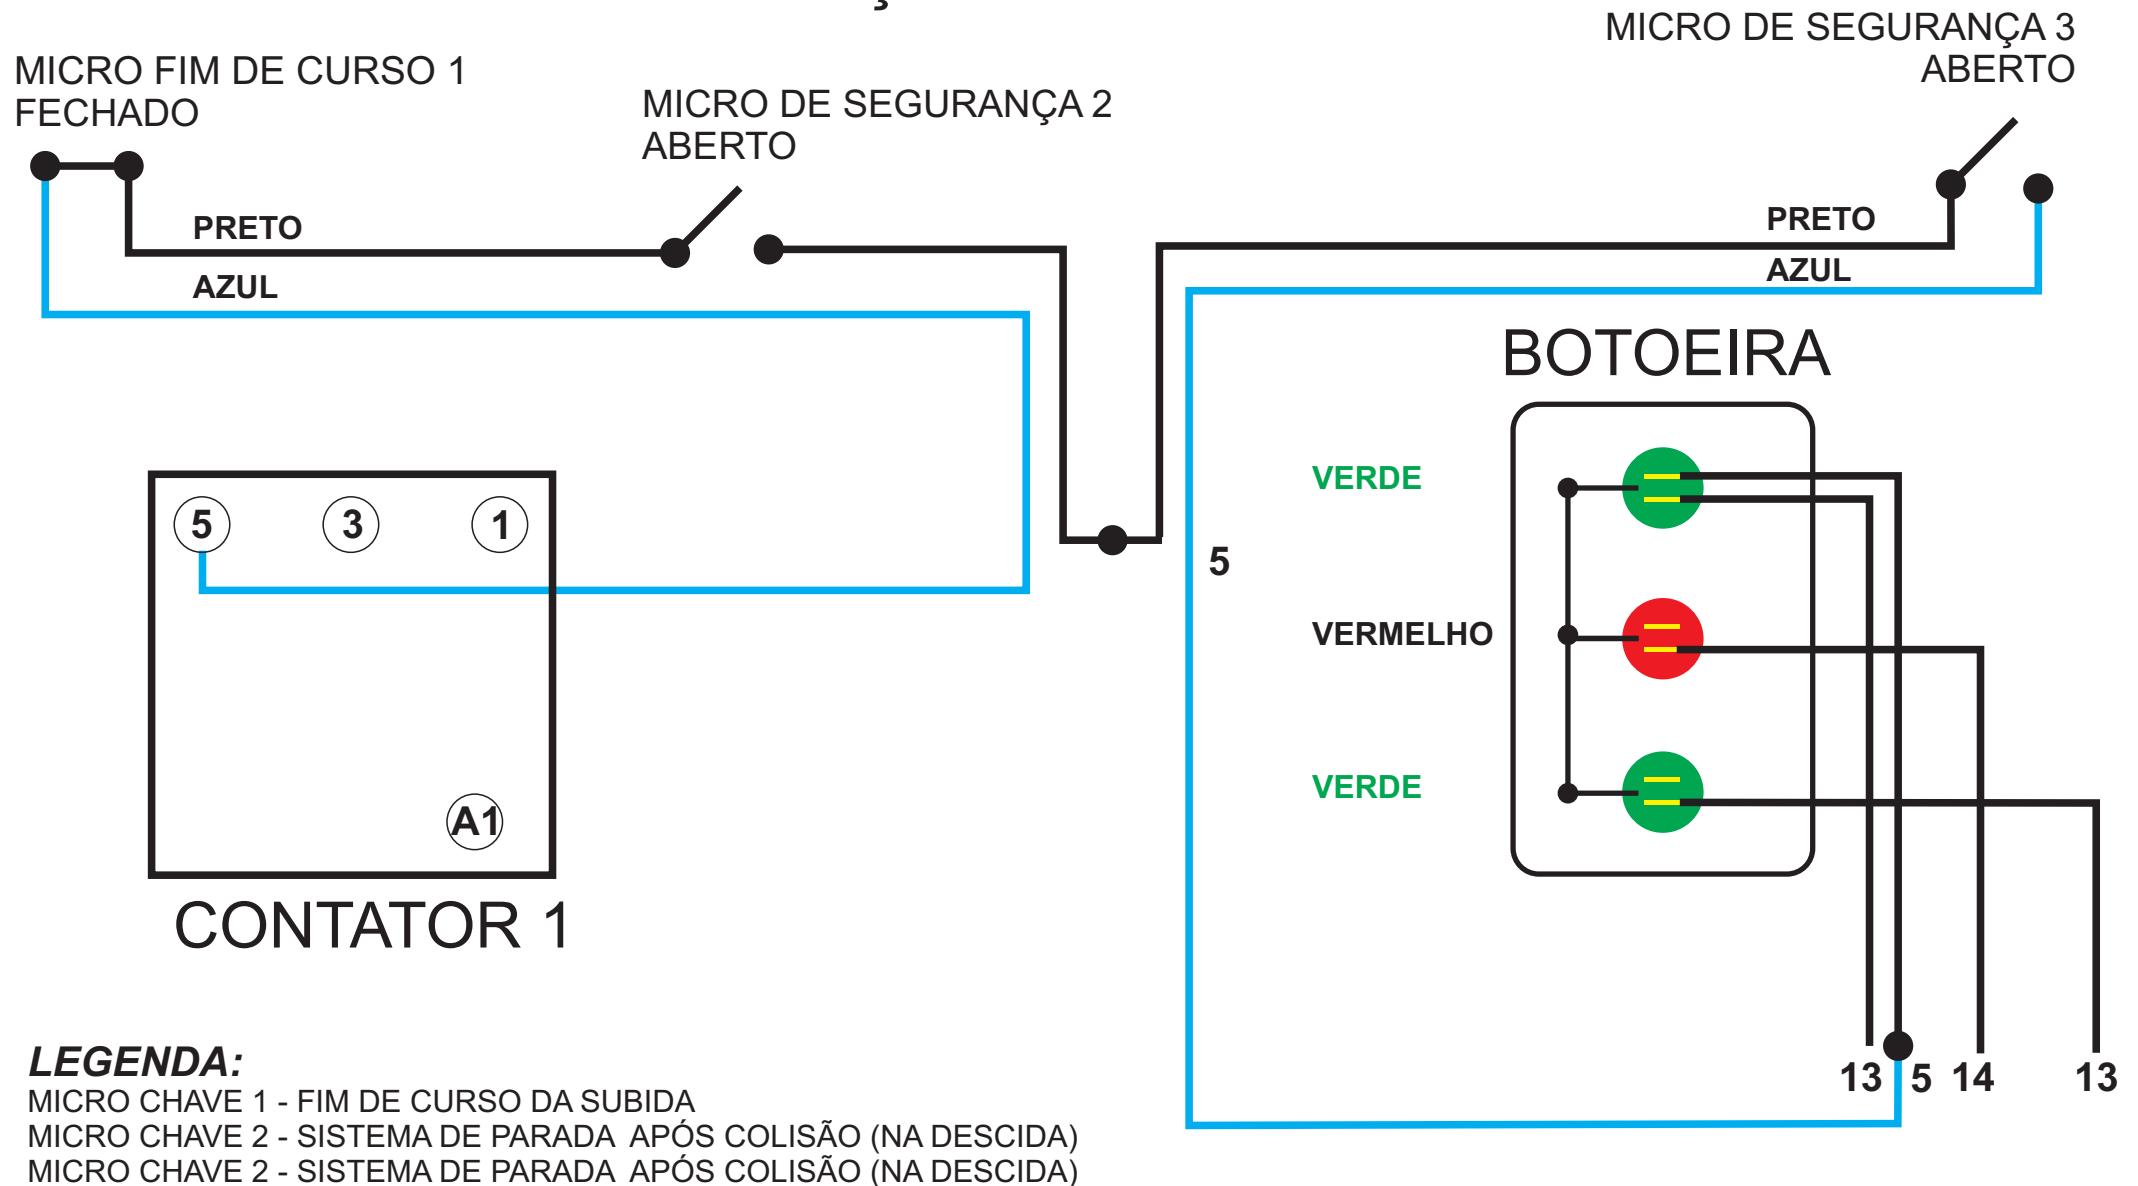

REGULAGEM DO FIM DE CURSO - DIMINUIR A DESCIDA


PASSO 1.0

Havendo a necessidade de regular a descida como por exemplo, alterar de 4,50 metros para 4,30 metros, a regulação permite fazer este ajuste. **Caso a necessidade seja aumentar sua descida em relação ao padrão de fábrica, o mesmo não pode ser modificado.**

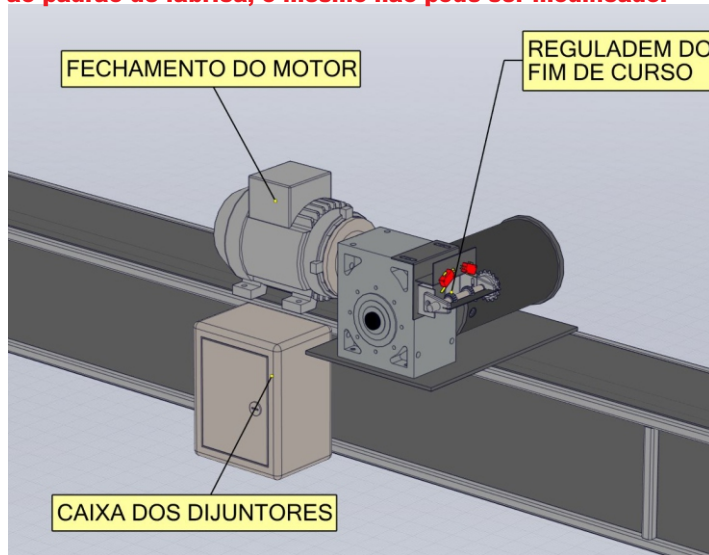

PASSO 1.1


Para diminuir a descida, siga as informações para não alterar de forma incorreta a regulação da Tela Elétrica.

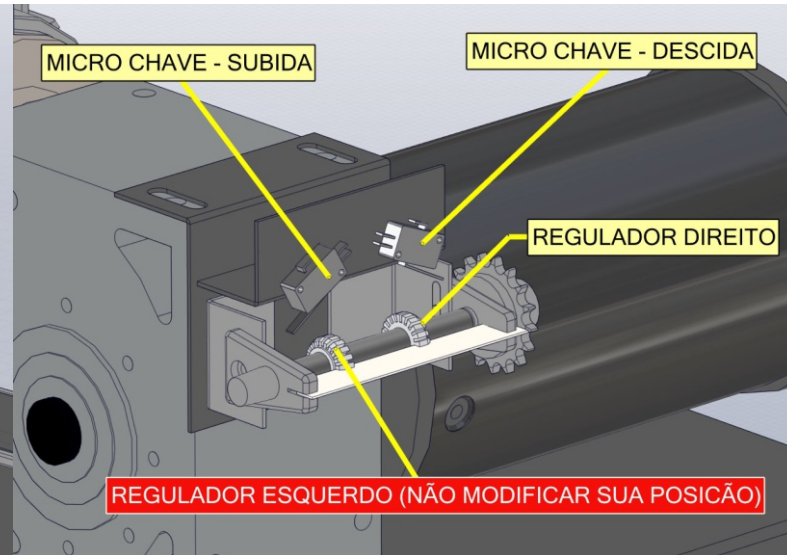

REGULADOR

PASSO 1.2

Retire a cupilha no local informado e em seguida retire a trava dos reguladores.

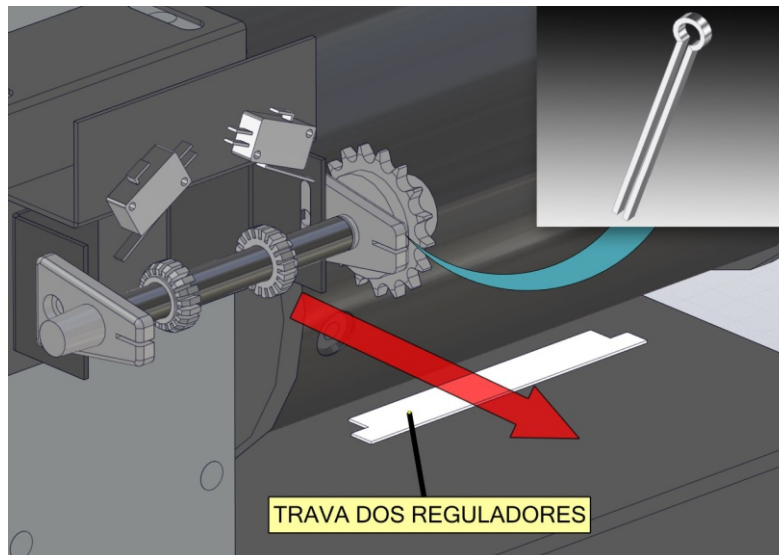

PASSO 1.3

Movimente apenas o regulador da DIREITA, rosqueando o mesmo para a DIREITA, assim diminuindo a altura da descida. Em seguida coloque a trava dos reguladores em sua posição original, travando a mesma com a cupilha.

